

DENON

ノイズキャンセリング ヘッドホン

AH-NC732

取扱説明書

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずよくお読みください。
この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その絵表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」と共に大切に保管してください。
- この製品は持ち込み修理対象製品です。
出張修理をご希望される場合は、別途出張料をご請求させていただきますこととなりますので、あらかじめご了承ください。

絵表示の例

図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



指のケガに
注意

△記号は注意
(危険・警告を含む)
を促す内容
があることを告
げるものです。



水場での使用
禁止

○記号は禁止
の行為であることを
告げるもので
す。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



運転中は使用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中はヘッドホンを絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
歩行中に使用する場合は、周囲の音が聞こえにくくなり、交通事故の原因となりますのでご注意ください。



乾電池を取り外した場合は

小さなお子様が悪くて飲むことがないように、幼児の手の届かないところへおいてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



乾電池を加熱したり、分解したり、火や水に入れない
電池の破裂、液もれにより、火災、ケガの原因となることがあります。



乾電池から液がもれた場合は

乾電池収納部に付いた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。また万一、もれた液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。



水を入れたり、濡らしたりしない

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。火災・感電の原因となります。



ねじを外したり、分解や改造をしたりしない

本機を改造しないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



落としたり、破損したりした場合は

まず接続している機器から本機を外して販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



風呂・シャワー室では使用しない

火災・感電の原因となります。



水場での
使用禁止



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



長時間大音量で聞かない

耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を刺激しないよう、適度な音量でお楽しみください。




指のケガ
に注意



手をはさま
れないよう
に注意

ハウジングとハンガーの間に指をはさまない

特に幼いお子様にご注意ください。ケガの原因となることがあります。

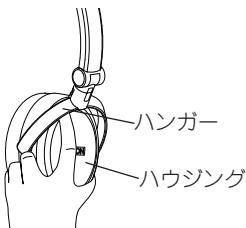

温度の高い場所には置かない

直射日光の当たるところ、炎天下の車中など特にご注意ください。高温により、部品が変形したり故障したりすることがあります。



長時間音が歪んだ状態で使用しない

本機が発熱し、火災の原因となることがあります。

取り扱い上のご注意

- コードの抜き差しは、必ずプラグを持っておこなってください。
- コードにストレスをかけると、コードの断線など故障の原因になります。次のことを守って正しくお使いください。
 - 無理にコードを引っ張らない。
 - コードを折り曲げない。
 - ポータブル機器をぶら下げない。
 - ポータブル機器に巻き付けない。
- ポータブル機器をぶら下げると、接続コードが外れてポータブル機器が落下する場合があります。当社では、このような場合のポータブル機器の保証は致しかねます。あらかじめご了承ください。
- 本機の汚れを拭き取るときは、柔らかい布を使用して軽く拭き取ってください。
- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機に付着すると、変質したり変色したりすることがありますので使用しないでください。
- 音量を上げ過ぎると音がもれやすい構造になっています。周囲の人の迷惑にならないように気を付けてください。特に電車の中などの公共の場所で使用する場合にはご注意ください。
- イヤーパッドは長期のご使用や保存によって、劣化する恐れがあります。イヤーパッドの交換は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。詳しくは、付属の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」をご覧ください。
- 本機に力を加えたり、重さを加えたりした状態で長時間放置すると変形してしまう恐れがあります。保管するときは変形しないようにご注意ください。

乾電池についてのご注意

- 乾電池を交換する場合は、必ず本機の電源スイッチをオフにしてからおこなってください。
- 本機には単4形アルカリ乾電池をご使用ください。他の乾電池をご使用された場合、持続時間が短くなることがあります。
- 乾電池は新しいものをご使用ください。古い乾電池をご使用になると、持続時間が極端に短くなる場合があります。
- 付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池に交換してください。
- 乾電池が消耗していると、再生音が小さくなることがあります。インジケータを確認の上、新しい乾電池に交換してください。
- 乾電池は、本機の乾電池収納部の表示通りに⊖側から入れてください。
- 乾電池が変形していると、乾電池収納部に入れるときスムーズに入らないことがあります。そのまま乾電池を押し込むと、本機から取り出せなくなりますので、別の乾電池をご使用ください。
- 乾電池収納部のふたを開閉するとき、無理な力をかけないでください。破損の原因になります。
- 乾電池交換後は、乾電池収納部のふたを確実に閉めてください。ふたを開けたままお使いになると、ハンガー部がふたに接触してふたが破損する場合があります。
- 破損・液もれの恐れがありますので、乾電池は充電しないでください。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- 万一、本機の中で乾電池の液もれがおこったときは、ただちにご使用を中止し、当社のお客様相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

本機の特長

- **外部の騒音を約99%低減***
乗り物での移動中にお使いいただくと、乗り物の騒音の影響を低減して快適な音楽をお楽しみいただけます。
- **大型40mm口径のドライバーとアコースティックオプティマイザーを搭載**
DENONの高音質技術とノウハウにより、高品位な再生音を実現します。
- **本機専用の薄型キャリングケース付属**
折りたたみ構造の採用により、コンパクトに持ち運ぶことができます。
- *：本機を装着していないときと、装着しているときの、耳に届く周囲の騒音（ノイズ）エネルギーの比。
新開発のイヤーパッド/ハウジングによる遮音効果と、ノイズキャンセル信号生成により、20～20,000Hzの可聴範囲のノイズを平均99%低減します。

付属品について



ご使用前にご確認ください。

キャリングケース 1個	接続コード 1本 (約0.7 m)	接続コード 1本 (約1.5 m)
標準変換プラグ 1個	航空機用変換プラグ 1個	単4形乾電池 1本
取扱説明書（本書）..... 1枚		
製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内..... 1枚		

乾電池の入れかた

あらかじめ本機の電源をオフにしておいてください。


- ① R側ハウジングの乾電池収納部のふたを開ける。 ② 単4形乾電池を⊖側から入れる。

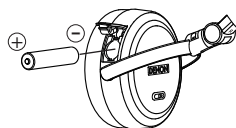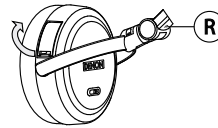

- ③ 乾電池収納部のふたを閉める。
カチッと音がするまで確実に閉めてください。

乾電池の交換時期

乾電池が消耗すると、R側ハウジングにある電源スイッチのインジケータが点滅します。早めに新しい乾電池に交換してください。



乾電池の持続時間

アルカリ乾電池を使用した場合、約40時間使用できます。

使用条件によって異なります。

本機の使いかた

準備

1 接続コードの黒いストレートプラグを、本機のL側ハウジングのジャックに接続する。


- 2種類（0.7 mおよび1.5 m）の接続コードのいずれかを選び、ご使用ください。



2 接続コードの他方のプラグを再生機器に接続する。

3 R側が右耳に、L側が左耳になるように装着する。

スライダーは14段階に調節できます。お好みの位置でお使いください。

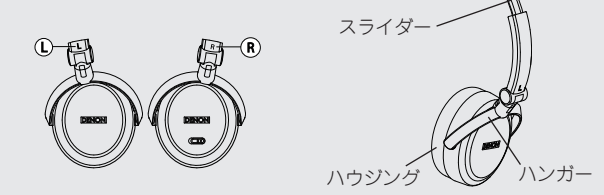

- ステレオ標準ジャック付きの機器と接続する場合は、付属のステレオ標準変換プラグをご使用ください。
- 航空機内のサービス音楽をお聴きになる場合は、付属の航空機用変換プラグをご使用ください。

ご注意


- スライダーを無理に引っ張らないでください。破損することがあります。
- 航空機によっては、付属の航空機用変換プラグをご使用できないことがあります。
- 一部のデジタルアンプを搭載したポータブル機器などでは、ご使用にできない場合があります。

オーディオを聞く

あらかじめ、再生機器の音量を最小にしておいてください。

1 R側ハウジングにある電源スイッチをオンにする。

電源スイッチのインジケーターが点灯します。

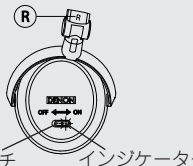

2 再生したい機器の電源を入れて、再生する。

ご注意

- 電源をオンにしたときにインジケーターが点灯しなかったり、点滅したりするときは、乾電池が消耗しています。新しい乾電池に交換してください。
- 使用後は、必ず電源をオフにしてください。



- 本機の電源をオフにすると、通常のヘッドホンとしてご使用いただけます。この場合、ノイズキャンセリング機能は働きません。
- 本機に接続コードを取り付けずにノイズキャンセル機能のみをご使用になることもできます。

キャリングケースへの入れかた

1 本機から接続コードやプラグを外す。


2 本機を図のように折りたたみ、キャリングケースに入れる。

コードやプラグをそれぞれの収納部に入れます。

3 キャリングケースを閉じ、ファスナーを閉める。

ご注意

本機はキャリングケースの形に合わせて入れてください。無理に入れると本機が破損する場合があります。

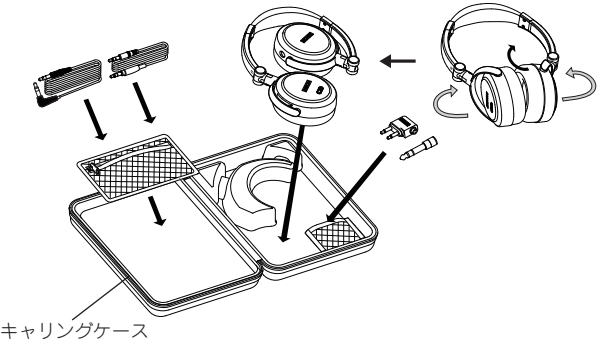

故障かな？と思ったら

❑ 取扱説明書に従って正しく操作していますが

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客様相談センターまたはお近くの修理相談窓口にご連絡ください。

症状	原因	対策
音が出ない	<ul style="list-style-type: none">本機に接続コードが接続されていない。または接続が不完全。再生機器と接続コードが接続されていない。または接続が不完全。接続している機器が動作していない。	<ul style="list-style-type: none">プラグが奥までしっかり差し込まれていることを確認してください。プラグが奥までしっかり差し込まれていることを確認してください。接続している機器の電源をオンにして、再生してください。接続している機器の音量を徐々に上げてください。
音がひずむ	<ul style="list-style-type: none">接続している機器の音量が大き過ぎる。乾電池の⊕と⊖が正しくセットされていない。乾電池が消耗している。	<ul style="list-style-type: none">接続している機器の音量を下げてください。乾電池を正しくセットしてください。新しい乾電池に交換してください。
ノイズキャンセルの効果がない	<ul style="list-style-type: none">乾電池が消耗している。本機の電源がオフになっている。	<ul style="list-style-type: none">新しい乾電池に交換してください。本機の電源をオンにしてください。
ノイズが入る	<ul style="list-style-type: none">乾電池が消耗している。携帯電話などの電子機器が近くにある。	<ul style="list-style-type: none">新しい乾電池に交換してください。電子機器を離してください。

主な仕様

- ❑ 形式：ダイナミック型
- ❑ ドライバー：直径 40mm
- ❑ インピーダンス：40 Ω（電源オン時）
- ❑ 感度：105dB/mW（電源オン時）
- ❑ 最大入力：100mW
- ❑ 再生周波数：5 ～ 28,000Hz
- ❑ 質量：146g（コードを含まず）
- ❑ コード長：0.7 m /1.5 m
- ❑ プラグ：φ 3.5mm 金メッキステレオミニプラグ

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社デノン コンシューマー マーケティング

本 社 〒 104-0033 東京都中央区新川 1-21-2 茅場町タワー 14F

お客様相談センター TEL：045-670-5555

【電話番号はお間違えのないようおかけください。】
受付時間 9：30 ～ 12：00、12：45 ～ 17：30
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、次の URL でもご確認できます。
<http://denon.jp/info/info02.html>

後日のために記入しておいてください。			
購入店名：			
電話	（	-	-）
ご購入年月日：	年	月	日